

SAMSUNG

AH68-01662G

YH-820

SAMSUNG



- Funkcja przenośnego dysku z danymi
- Odtwarzanie plików MP3, WMA
- Przeglądarka zdjęć
- Bezpośrednie nagrywanie MP3
- Szybki transfer danych przez łącze USB 2.0
- Funkcja dźwięku trójwymiarowego SRS WOW Surround
- 1,5-calowy, kolorowy 65,000 wyświetlacz LCD
- Możliwość uaktualniania
- Wbudowany akumulator litowo-polimerowy

YH-820

## I Przygotowania

Instrukcje bezpieczeństwa.....	4
Bezpieczeństwo ładowarki akumulatora .....	6
Ładowanie akumulatora .....	7
Funkcje .....	8
Części składowe .....	10
Wyświetlacz .....	10
Umieszczenie elementów sterowania.....	11

## I Podłączenie do komputera

Podłączanie odtwarzacza do komputera PC.....	12
Manualna instalacja sterownika USB .....	16
Odcłacanie kabla USB.....	18
Formatowanie w komputerze PC .....	19
Używanie programu odzyskiwania (Recovery) .....	20
Używanie programu Music Studio.....	21
● Pobieranie plików .....	21
● Tworzenie Albumu .....	22
● Konwertowanie plików audio .....	23
● Wysyłanie nagranych plików .....	24
Poruszanie się po plikach Pomocy w Music Studio .....	25
Instalacja programu Multimedia Studio .....	26
Używanie programu Multimedia Studio.....	28
Poruszanie się po plikach Pomocy w Multimedia Studio .....	35

## I Używanie odtwarzacza

Odtwarzanie muzyki .....	36
Funkcja blokady przycisków Hold / Powtarzanie zaznaczonego fragmentu Loop Repeating .....	37
Wyszukiwanie plików muzycznych .....	38
Tryb MENU .....	39

## I Używanie odtwarzacza

Przeszukiwanie plików muzycznych .....	40
● Wyszukiwanie i wybór plików muzycznych.....	40
● Opcje odtwarzania (Artyści, Albumy, Utwory, Gatunki) .....	42
● Wybór listy odtwarzania .....	43
● Opcje odtwarzania (Lista odtwarzania) .....	43
● Wyszukiwanie i wybór plików głosowych .....	44
● Opcje odtwarzania (Dyktafon) .....	44
Dyktafon .....	45
Nagrywanie MP3 .....	46
Oglądanie zdjęć.....	47
Oglądanie pokazu slajdów .....	48

## I Funkcje dodatkowe










Funkcja odtwarzania w kolejności przypadkowej (Shuffle) i powtarzania odtwarzania .....	49
Ustawienia equalizera .....	50
Ustawienia funkcji SRS .....	51
Ustawienia nagrywania .....	52
Ustawienia podświetlania wyświetlacza .....	52
Ustawienia kontrastu .....	53
Ustawienia wygaszacza ekranu .....	53
Efekt narastania i zanikania dźwięku (Fader) .....	54
Ustawienia wyłączania zasilania .....	55
Ustawienia językowe .....	55
Przywrócenie ustawień domyślnych .....	56
Informacje o odtwarzaczu .....	56

## I Obsługa klienta

Rozwiązywanie problemów .....	61
Dane techniczne .....	63

# Instrukcje bezpieczeństwa

Prosimy o przeczytanie i przyswojenie sobie wszystkich instrukcji, aby uniknąć zranienia i uszkodzenia sprzętu.

Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne temperatury (powyżej 35°C lub poniżej -5°C). Nie wystawiaj na działanie wilgoci. 	Nie dopuszczaj do upuszczenia i nie ustawiaj ciężkich obiektów na urządzeniu. 	Nie dopuszczaj do dostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia. 
Nie wystawiaj urządzenia na działanie substancji chemicznych jak benzen i rozcieńczalniki. 	Nie używaj odtwarzacza w pobliżu jakichkolwiek urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne. 	Nie wystawiaj odtwarzacza na światło słoneczne lub w pobliżu źródeł ciepła. 
Nie podejmuj prób demontażu i samodzielnych napraw. 	Nie przechowuj urządzenia w zakurzonych miejscach. 	Nie ustawiaj ciężkich obiektów na urządzeniu. 

\* Prosimy o zapamiętanie, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane utratą danych w następstwie uszkodzenia, samodzielnych napraw lub innych przyczyn.

# Instrukcje bezpieczeństwa

## Słuchawki

### Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego

- Nie używaj słuchawek podczas kierowania pojazdem lub jazdy na rowerze. Jest to nie tylko niebezpieczne, ale również niezgodne z prawem.
- Aby uniknąć wypadku nie zwiększaj głośności na zbyt wysokim poziomie podczas chodzenia po ulicy.

### Chroń swoje uszy

- Nie ustawiaj poziomu głośności zbyt wysoko. Lekarze przestrzegają przed zbyt głośnym słuchaniem muzyki.
- Jeżeli doświadczysz dzwonienia w uszach, przestań używać urządzenia lub ścisij podczas słuchania.

## Warunki otoczenia podczas używania

- Temperatura otoczenia : 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- Wilgotność : 10 ~ 75%

## Informacje na temat środowiska

- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi śmieci podczas pozbywania się opakowań, baterii i starych urządzeń elektronicznych.
- Opakowania odtwarzacza są wykonane z kartonu, polietylenu itp. i nie zawierają żadnych niepotrzebnych materiałów.



## UWAGA

RYZIKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO. NIE OTWIERAJ



Niebezpieczne części wewnątrz ładowarki mogą spowodować porażenie elektryczne. Dla własnego bezpieczeństwa nie otwieraj obudowy ładowarki.



Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi, aby uniknąć problemów, które mogą się pojawić podczas używania ładowarki.

## Ostrzeżenie

- Używaj ładowarki z dala od źródeł wody, aby uniknąć porażenia elektrycznego.


## Uwaga

- Aby uniknąć porażenia elektrycznego używaj ładowarki podłączonej tylko do gniazda, do którego pasuje wtyczka konwertera.
- Upewnij się, że wtyczka ładowarki jest dokładnie włożona do gniazda zasilania.

Ładowarka jest dostarczona z odtwarzaczem.

Podłącz ładowarkę do gniazda ściennego.

- \* Lampka kontrolna kabla USB zaczyna świecić na zielono po zakończeniu ładowania.
- \* Pierwsze ładowanie akumulatora może zająć około 3 godzin.
- Czas ponownego ładowania baterii w normalnych warunkach zajmuje około 2,5 godzin.

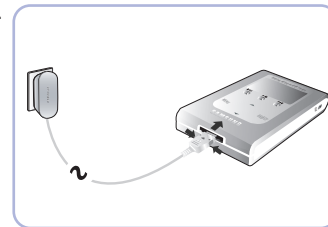

POL

## Uwaga

- Aby uniknąć ryzyka pożaru nie przedłużaj ładowania powyżej 12 godzin.
- Nie podłączaj kilku urządzeń do tego samego gniazda zasilania.
- Nie używaj uszkodzonego akumulatora ani ładowarki.
- Podczas używania akumulatorów po raz pierwszy lub po kilku miesiącach nieużywania najpierw naładuj je całkowicie.
- Przedłużane ładowanie skraca czas używania baterii.
- Akumulator zużywa się podczas używania i jego pojemność zmniejsza się stopniowo.
- Aby przedłużyć czas pracy akumulatorów używaj w pełni naładowanego akumulatora do chwili jego całkowitego rozładowania i wtedy go ponownie całkowicie naładuj przed ponownym użyciem. Jeżeli będziesz ładować akumulator, który nie jest całkowicie wyczerpany czas jego działania będzie się skracać. W takim wypadku kilkakrotnie przeprowadź pełen cykl (pełne naładowanie i całkowite wyczerpanie) akumulatora.
- Nie dopuszczaj do kontaktu metalowych obiektów takich, jak biżuteria lub monety ze stykami ładowarki (części metalowe) i wbudowanym akumulatorem. Może wystąpić porażenie elektryczne.
- Nie dotykaj ładowarki mokrymi rękami.

## Dysk wymienny

- Można z łatwością kopiować i przenosić pliki do odtwarzacza za pomocą Windows Explorer.

## Odtwarzanie plików MP3 i WMA

- Urządzenie odtwarza pliki MP3 i WMA.

## Przeglądarka zdjęciowa

- Odtwarzacz może być używany do oglądania obrazów JPEG. Pliki edytowane za pomocą Multimedia Studio można przeglądać jako pokaz slajdów.

## Bezpośrednie nagrywanie plików MP3

- Można konwertować muzykę z płyt CD, kaset i radio na pliki MP3 bez pośrednictwa komputera PC.

## Przesyłanie danych z wysoką szybkością przez łącze USB 2.0

- Maksymalna szybkość przesyłania danych wynosi 50Mb/s.

## Korzystanie z funkcji dźwięku trójwymiarowego SRS WOW Surround Sound

- Funkcja 3D surround (SRS) dodaje do odtwarzanego dźwięku wrażenie przestrzeni.

## 1,5" 65,000 kolorowy wyświetlacz LCD

- Kolorowy 65,000 wyświetlacz plików zdjęciowych.


## Możliwość uaktualniania

- Kiedy są dostępne, można pobierać i instalować uaktualnienia zainstalowanych programów. W poszukiwaniu uaktualnień prosimy sprawdzić stronę ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

## Wbudowany akumulator litowo-polimerowy

- Wbudowany akumulator oferuje do 8,5 godzin ciągłego czasu odtwarzania. Może to zależeć od sposobu używania.

## Części składowe

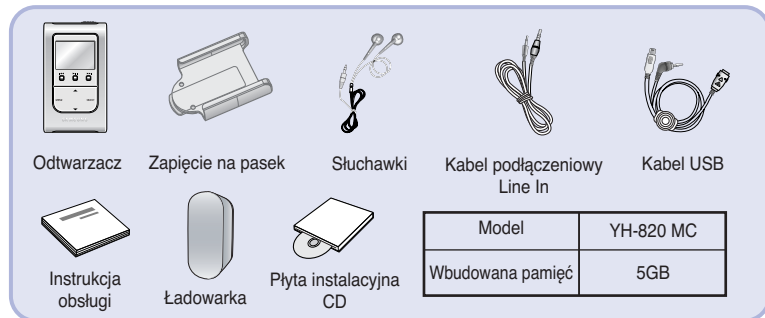


- Pojemność dostępnej pamięci jest mniejsza niż wskazana w tabeli, ponieważ zainstalowane oprogramowanie urządzenia również z niej korzysta.
- Wygląd akcesoriów jest przedmiotem ciągłego ulepszania i może się zmieniać bez uprzedniego poinformowania.
- Urządzenie może działać wolniej, jeżeli pamięć jest całkowicie zajęta.

## Wyświetlacz



## Umiejscowienie elementów sterowania

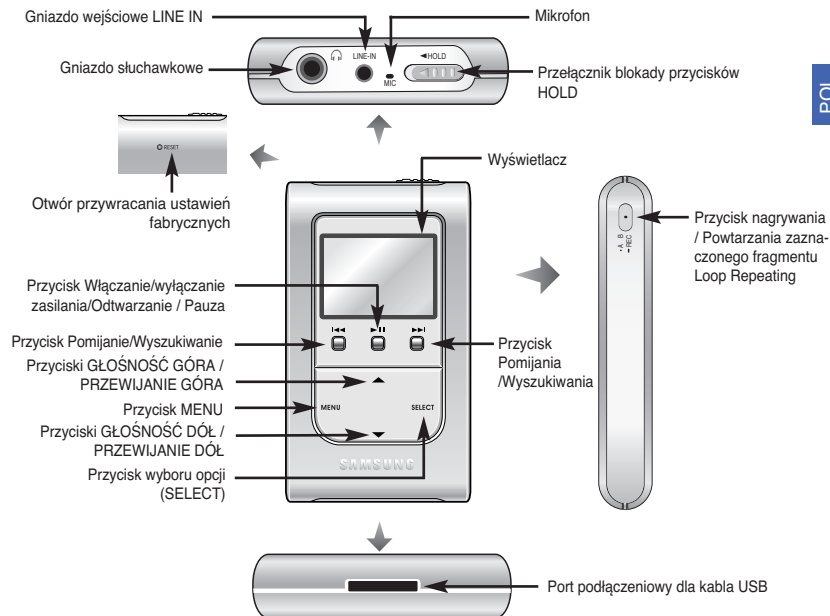

POL

## Wymagania systemowe.

- Windows 2000 Service Pack 4/XP
- Windows Media Player 9.0 lub nowszy
- Internet Explorer 6.0 lub nowszy
- Pentium 200MHz lub szybszy.
- 50MB dostępnego miejsca na twardym dysku.
- Napęd CD-ROM (z dwukrotną lub większą szybkością odczytu).
- Wyposażenie w port USB (2.0).
- DirectX 8.0 lub nowszy


## Zapamiętaj

- Zaloguj się do systemu operacyjnego pod kontem administratora (Main User) i zainstaluj dostarczone oprogramowanie (Music/Multimedia Studio) używając Windows 2000 lub XP. W przeciwnym razie instalacja nie będzie zakończona.


Przed podłączeniem odtwarzacza do komputera PC upewnij się, że jest zainstalowany program Samsung Music Studio. Jeżeli pojawi się program instalacyjny „Add New Hardware Wizard”, wciśnij przycisk [Cancel] i zainstaluj program Samsung Music Studio.

## Instalacja oprogramowania

- 1 Włóż płytę instalacyjną CD do napędu CD-ROM. Pojawi się okno pokazane na rysunku poniżej. Wybierz [Install Samsung Music Studio]

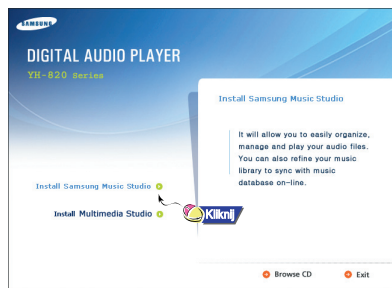

- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami by zakończyć proces instalacji.

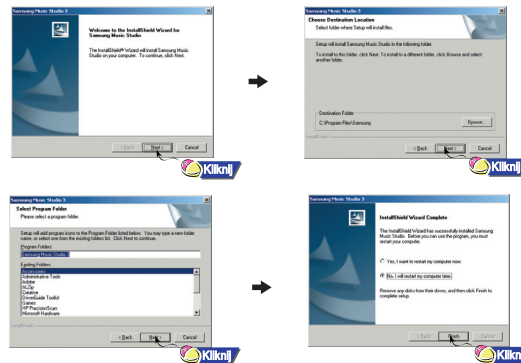


Ciąg dalszy...

## Podłączenie odtwarzacza do komputera PC

### 1 Podłączanie odtwarzacza do komputera PC za pomocą kabla USB

- 3 Podłącz kabel USB do portu USB z tyłu komputera PC.
- 4 Podłącz drugi koniec kabla USB do portu podłączeniowego USB odtwarzacza i podłącz ładowarkę do gniazda zasilania.
  - Jeżeli odłączysz kabel USB od komputera PC podczas wprowadzania poleceń lub uruchamiania sterownika USB, Twój komputer PC może nie działać prawidłowo.
- 5 Sterownik USB będzie zainstalowany i pojawi się wiadomość na temat wyszukiwania nowego urządzenia w komputerze. Podczas instalacji może nie być włączony ekran wyświetlacza. Przejdź do menadżera urządzeń, aby sprawdzić czy instalacja została pomyślnie zakończona.
- 6 Po zainstalowaniu sterownika USB wskazanie „SAMSUNG YH-820 USB Device” pojawi się na liście w [System Properties (Właściwości Systemu)] → [Device Manager (Menadżer Urządzeń)].

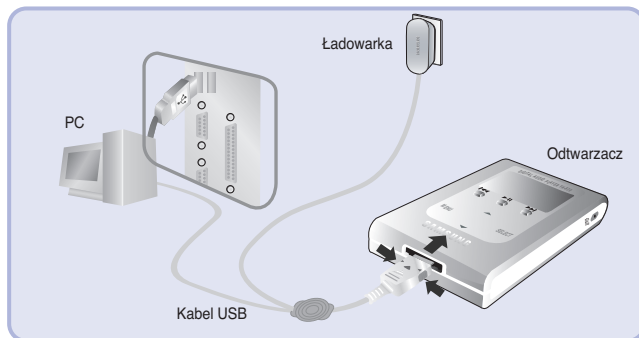


## Podłączenie odtwarzacza do komputera PC

### Sposób sprawdzenia sterownika USB:

Windows 2000/XP:

- 1) Start → Panel sterowania → System → Sprzęt  
→ Menadżer Urządzeń → Dyski → Urządzenie USB  
SAMSUNG YH-820
- 2) Start → Panel sterowania → System → Sprzęt  
→ Menadżer Urządzeń → Kontrolery uniwersalnej  
magistrali szeregowowej → SAMSUNG YH-820 Mass  
storage device

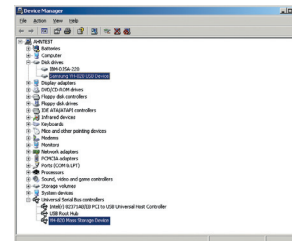

- 7 Jeżeli sterownik USB nie jest zainstalowany automatycznie, przeczytaj informacje na następnej stronie.



Przejdź do rozdziału „Pobieranie plików” (str. 21), jeżeli sterownik USB jest zainstalowany.  
Wykonaj poniższe kroki, jeżeli sterownik USB nie jest zainstalowany :

## I Błąd podczas instalacji sterownika USB

### 1 Sprawdź menadżera urządzeń.


- Windows 2000/XP (Professional):  
Panel sterowania → System → Sprzęt  
→ Menadżer Urządzeń

### 2 Sprawdź czy przy liście urządzeń (oznaczonych jako nieznanne lub urządzenie USB) znajdują się symbole pytajnika lub wykrzyknika.

### 3 Dwukrotnie kliknij na urządzeniu oznaczonym symbolem wykrzyknika lub pytajnika.





- Jeżeli używasz Windows 2000 i twoja wersja nie rozpoznaje sterownika USB, prosimy o pobranie i zainstalowanie ostatniego service packa z witryny [windowsupdate.microsoft.com](http://windowsupdate.microsoft.com)
- Metoda instalacji może różnić się w zależności od typu komputera lub systemu operacyjnego. Skontaktuj się ze sprzedawcą swojego komputera lub z centrum serwisowym by uzyskać informacje na temat instalacji.
- Jeżeli problemy podczas instalacji sterownika USB nie znikną, rozłącz i ponownie podłącz kabel USB po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu systemu.

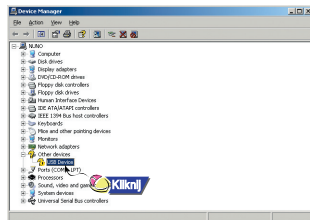

### 4 Po wybraniu sterownika kliknij na klawisz [Reinstall Driver].

### 5 Wybierz [Install Driver Automatically] i kliknij na klawisz [Next] aby zakończyć.

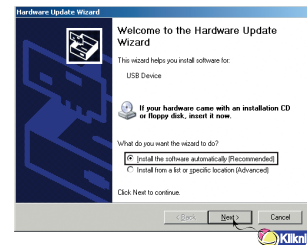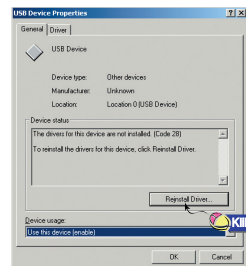


## Odlaczanie kabla USB

- Po zakończeniu przesyłania danych musisz odłączyć kabel w następujący sposób:
- Prosimy o zamknięcie programu Music Studio i Multimedia Studio.

- 1 Dwukrotnie kliknij na zielonej strzałce w pasku zadań w dolnym prawym rogu ekranu.




- 2 Kiedy pojawi się wiadomość [Stop a Hardware device] wciśnij przycisk [OK] i odłącz kabel USB.

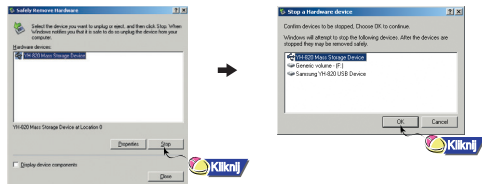


## Formatowanie pamięci poprzez komputer PC

- 1 Wybierz [Start] → [Programs] → [YH-820 Samsung Music Studio] na pulpicie i następnie wciśnij [Recover Utility].

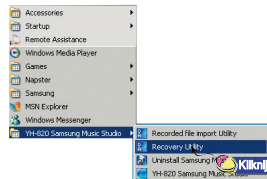

- 2 Wciśnij przycisk [Format Device]. Kiedy pojawi się ekran formatowania, wybierz system zarządzania plikami FAT32 i następnie wciśnij przycisk [Start].

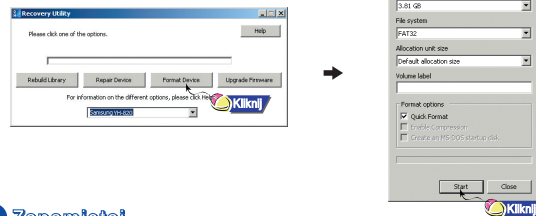

### Zapamiętaj

- Formatowanie powoduje wyzerowanie wszystkich uprzednio wykonanych ustawień i usunięcie z pamięci wszystkich zapisanych utworów i plików z danymi.
- Zachowaj ostrożność podczas formatowania, ponieważ formatowane pliki nie mogą być odzyskiwane.

## Używanie programu odzyskiwania (Recovery)

Program odzyskiwania służy do przywracania wszystkich ustawień systemu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- Jeżeli pojawi się jedna z poniższych wiadomości:
  - Connect to PC and repair firmware with recovery utility.
  - Connect to PC and rebuild database with recovery utility.
- Jeżeli pojawi się wiadomość „Loading” i urządzenie nie działa po włączeniu zasilania.
- Jeżeli wyszukiwanie plików w bibliotece menu (Menu Library) nie działa prawidłowo.


**1** Podłącz odtwarzacz do komputera PC.

**2** Wybierz [Start] → [Programs] → [YH-820 Samsung Music Studio] na pulpicie i wciśnij przycisk [Recovery Utility].

- Więcej szczegółów na temat przywracania znajduje się w plikach pomocy [Help].

**3** Wybierz żądaną metodę przywracania

- Więcej szczegółów na temat używania programu Music Studio znajduje się w plikach pomocy [Help].

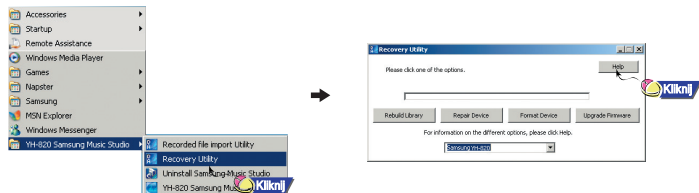


## Używanie programu Music Studio

- Music Studio jest programem, który pozwala na pobieranie plików muzycznych do pamięci odtwarzacza i odtwarzanie ich w komputerze PC.
- Pliki pobrane bez używania programu Music Studio nie może być odtwarzany.

### Pobieranie pliku

**1** Podłącz odtwarzacz do komputera PC.

**2** Wciśnij przycisk [Add] w górnej części okna listy odtwarzania (Playlist), aby żądany plik znalazł się w liście odtwarzania.

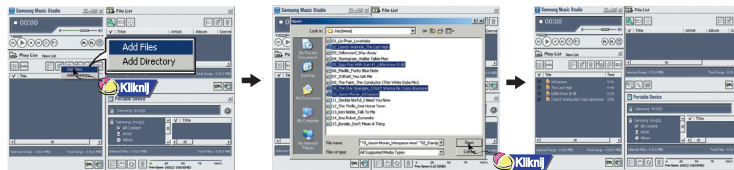

**3** Wybierz żądany plik, który chcesz przenieść do pamięci odtwarzacza i następnie przenieś i upuść w [Samsung YH-820] odtwarzacza lub wciśnij przycisk [Transmit to your portable device].

- Wybrane pliki będą pobrane do pamięci odtwarzacza.

### Zapamiętaj!


- Można przysyłać pliki z okna listy odtwarzania (Play List) do odtwarzacza w taki sam sposób jak opisany powyżej.
- Jeżeli wybierzesz [yes] w oknie [Get ID3 Tag] podczas pobierania pliku, informacje tekstowe na temat danego pliku (ID3 Tag) będą uaktualnione.
- Więcej szczegółów na temat używania programu Music Studio znajduje się w plikach pomocy [Help].

# Używanie programu Music Studio


- Albumy pobierane do urządzenia mogą być przeglądane w menu [Library] → [Playlist].

## I Tworzenie Albumu

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
- 2 Wciśnij przycisk [To Album List] z okna listy odtwarzania, aby otworzyć okno [Save album name]. Wpisz nazwę aktualnej listy odtwarzania i wciśnij przycisk [OK].
  - Wyświetli się okno listy albumów.

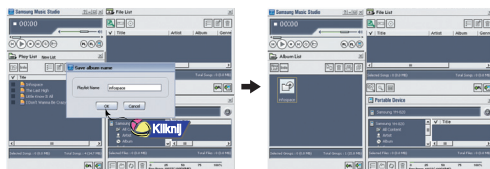

- 3 Wciśnij przycisk [New Album], aby wybrać nazwę, obraz podstawowy i obraz nowego albumu, następnie wciśnij przycisk [OK].
  - Wyświetli się okno nowego albumu.

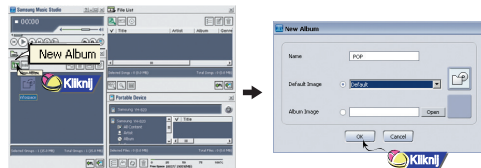


## Zapamiętaj

- Można pobierać wszystkie albumy do swojego odtwarzacza wybierając albumy w oknie Listy Albumów.
- Więcej szczegółów na temat używania programu Music Studio znajduje się w plikach pomocy [Help].

# Używanie programu Music Studio

## I Konwertowanie plików Audio

- 1 Włóż płytę CD z plikami Audio do przekonwertowania do komputera PC.
- 2 Wciśnij przycisk [To CD-ROM Mode] w oknie listy plików (File List).
- 3 Kiedy pojawi się okno [Match], wciśnij przycisk [Accept Match].
  - Wyświetlą się informacje na temat plików na płycie CD.
- 4 Wybierz plik do konwertowania i następnie wciśnij przycisk [CD Ripping].
  - Wybrany plik będzie przekonwertowany na plik MP3 i następnie zapisany w folderze [My Music] na twardym dysku C.

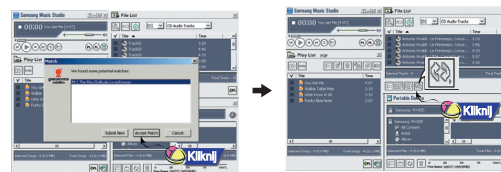


## Zapamiętaj

- Kliknij prawym przyciskiem myszy na górze okna programu Music Studio i przejdź do [Option] → [File Conversion Settings] → [Format], aby zmienić ustawienia konwersji plików.
- Więcej szczegółów znajduje się w plikach pomocy [Help].

### Wysyłanie nagranych plików

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
- 2 Wciśnij przycisk [Importing recorded file to PC] w oknie urządzenia przenośnego (Portable Device).
- 3 Wybierz folder do wysłania i następnie wciśnij przycisk [OK].
- 4 Jeżeli pojawi się okno z wiadomością, wciśnij przycisk [OK].
  - Zapamiętaj, że plik nagrany w komputerze PC będzie automatycznie usunięty, jeżeli wyślesz nagrany plik do komputera PC.

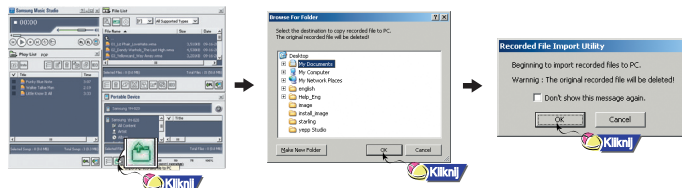


- Więcej szczegółów znajduje się w plikach pomocy [Help].

Uruchom Music Studio i wciśnij przycisk  na górze ekranu lub naciśnij F1.

- Pojawiają się pliki pomocy.

Przesuń strzałkę na górny pasek programu Music Studio i kliknij prawym przyciskiem myszy. Pojawi się poniższe okno wyboru.

- Kliknij Help i otworzy się okno pomocy.

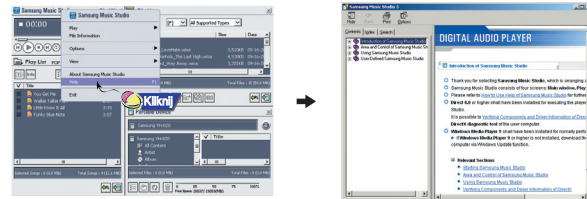

**Zapamiętaj**

- Technologia rozpoznawania muzyki i związanych z nią danych są dostarczane przez Gracenote i Gracenote CDDB® Music Recognition Service<sup>SM</sup>.
- CDDB jest zastrzeżonym znakiem handlowym Gracenote. Logo Gracenote i czcionka logo, logo Gracenote CDDB i projekt logo oraz „Powered by Gracenote CDDB” są znakami handlowymi Gracenote. Music Recognition Service i MRS są znakami handlowymi Gracenote.

# Instalacja programu Multimedia Studio

- Multimedia Studio jest programem oferującym możliwość edytowania zdjęć, odtwarzanie filmów i konwersję formatów oraz tworzenie albumów multimedialnych.


# Instalacja programu Multimedia Studio

POL


- 1 Włóż płytę instalacyjną do napędu CD-ROM.  
Wybierz [Install Multimedia Studio].



- 2 Wybierz język.

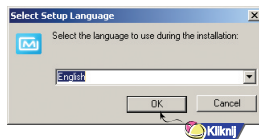

- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami w kolejnych oknach by zakończyć instalację.

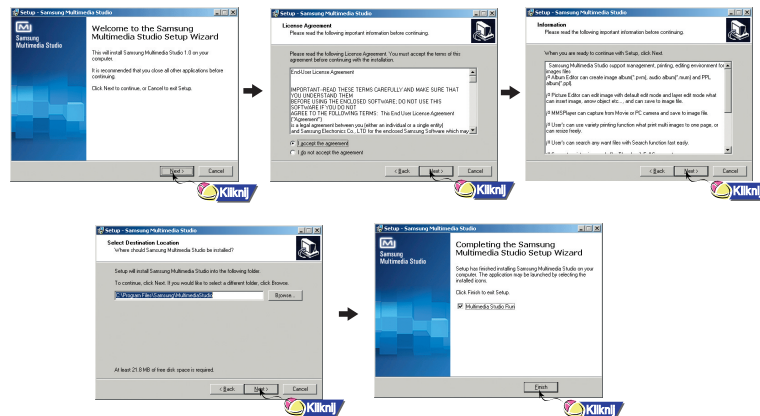


## Używanie programu Multimedia Studio

- Uruchom program Multimedia Studio z pulpitu komputera.

### Edytowanie zdjęć

- 1 Wybierz folder zawierający zdjęcia do edytowania w oknie folderu w lewej-górnej części okna Multimedia Studio.
  - Zapisane pliki wyświetlą się w oknie listy plików po prawej stronie.
- 2 Wybierz zdjęcie do edytowania.
  - Wybrane zdjęcie wyświetli się w oknie podglądu [Preview image].
- 3 Wciśnij przycisk [Edit Img].
  - Z okna edycji zdjęcia [Picture Editor] można wykorzystywać różne funkcje jak edytowanie tapet, warstw, wklejanie clipartów, ramkowanie i inne rozmaite funkcje edycyjne obrazu.

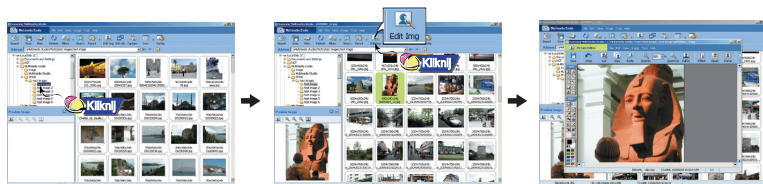

- Więcej szczegółów znajduje się w plikach pomocy Help.

## Używanie programu Multimedia Studio

- Pliki pobierane bez korzystania z programu Multimedia Studio nie mogą być oglądane na ekranie.

### Wysyłanie obrazów


- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
- 2 Wybierz zdjęcie(a) do wysyłania do pamięci odtwarzacza.
- 3 Wybierz [File] → [Export images to device] na górze menu Multimedia Studio.
- 4 Wybierz urządzenie podłączone do komputera PC w ekranie [Select device] i następnie wciśnij przycisk [OK].



## Używanie programu Multimedia Studio

### 5 Ustaw rozmiar i ścieżkę lokalizacji zdjęcia w oknie [Resize images] i następnie wciśnij przycisk [OK].

- Zdjęcie będzie wysłane do pamięci wybranego urządzenia.
- Wysłane zdjęcie może być oglądane poprzez [Photo] → [Albums] w menu.
- Optymalny rozmiar zdjęcia do oglądania na wyświetlaczu odtwarzacza wynosi 128 x 96. Prosimy o wyregulowanie rozmiaru zdjęcia, jeżeli nie wyświetla się ono prawidłowo na odtwarzaczu.

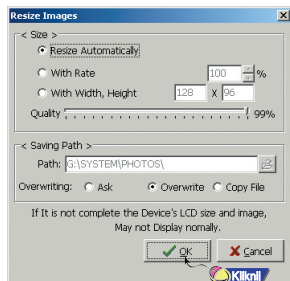

### Zapamiętaj

- Pliki zdjęciowe zapisane w odtwarzaczu mogą być usuwane poprzez wybór [File] → [Delete images from device].
- Więcej szczegółów znajduje się w plikach pomocy Help.

## Używanie programu Multimedia Studio

- Albumy tworzone za pomocą [Making Album for the use of PPL] mogą być oglądane jako pokaz slajdów w odtwarzaczu.

### 1 Tworzenie Albumu do pokazu slajdów.

#### 1 Podłącz odtwarzacz do komputera PC.

#### 2 Wciśnij przycisk [Edit Alb] na górze okna programu.


- Wyświetli się okno [Making New Album].

#### 3 Wybierz [Making Album for the use of PPL] i następnie wciśnij przycisk [OK].

- Wyświetli się okno [PPL Album].

#### 4 Wciśnij przycisk [Add Image] na górze okna [PPL Album], aby wybrać obraz do edytowania.

- Jeżeli wybierzesz więcej zdjęć, każde będzie wyświetlane przez 5 sekund.

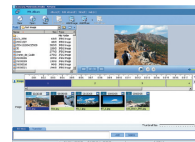


#### 5 Wciśnij przycisk [Add Music], aby dodać muzykę tła.

- Add BG Music: Zdjęcia zmieniają się co 5 sekund podczas odtwarzania wybranej muzyki.

### Zapamiętaj

- Aby dodać chroniony prawami autorskimi plik audio, który może być odtwarzany w odtwarzaczu wybierz [Add Music] → [Add BG Music] → [Add from Device] i wybierz żądany plik w podłączonym odtwarzaczu.
- Pliki audio chronione prawami autorskimi dodawane z pamięci odtwarzacza są oznaczone DEVICE i nie mogą być odtwarzane w oknie [PPL Album].

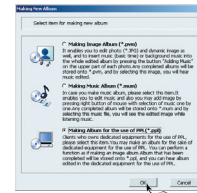

POL






## Używanie programu Multimedia Studio

6 Wciśnij przycisk [Save] na górze okna [PPL Album] po zakończeniu edycji albumu.

7 Wybierz folder do zapisywania w oknie zapisu i wciśnij przycisk [Save].


- Edytowany album będzie zapisany w wybranym folderze.

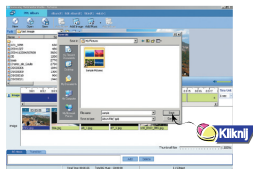

8 Wybierz [Album] → [Export] → [Export to Device] na górze okna [PPL Album], aby wysłać zapisany plik ppl do urządzenia.

9 Wpisz nazwę albumu na ekranie [Select Device] i następnie wciśnij przycisk [OK].

- Plik ppl będzie wysłany do wybranego urządzenia.
- Wysłany plik ppl może być oglądany w menu [Album] → [Slide Show].

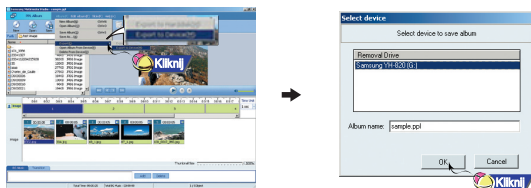

### Zapamiętaj

- Wybierz [Delete Album From Device], aby usunąć plik ppl zapisany w pamięci odtwarzacza.
- Więcej szczegółów znajduje się w plikach pomocy Help.

## Używanie programu Multimedia Studio

- Oprogramowanie Multimedia Studio pozwala na pobieranie (capturing) pojedynczych klatek z pliku video i zapisywania ich jako zdjęć, następnie transfer tych zdjęć do pamięci YH-820.

### Capturing video

1 Wciśnij przycisk [Capture] na górze menu programu Multimedia Studio.

- Wyświetli ekran Media Player.


2 Kliknij [Menu] → [Open] w komputerze PC i wybierz plik video, który chcesz oglądać.

- Wybrany plik video będzie odtwarzany.



## Używanie programu Multimedia Studio

- 3 Wciśnij przycisk ① [Capture] i następnie wciśnij przycisk ② [Capture] po pojawienie się wybranego obrazu na ekranie.
  - Wybrany obraz będzie pobrany.
- 4 Wciśnij przycisk zapisywania [Save].
  - Save This captured image: zapisuje aktualnie wybrane zdjęcie.
  - Save All captured image: zapisuje wszystkie pobrane podczas capturingu zdjęcia.
- 5 Wybierz folder do zapisywania z okna [Save As] i wciśnij przycisk [Save].
  - Wybrane zdjęcie będzie zapisane.

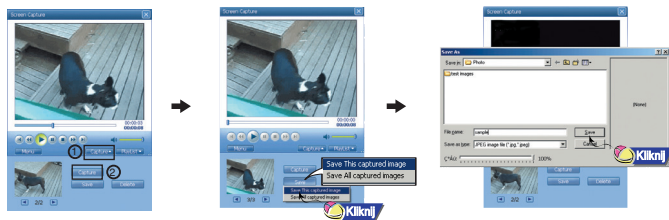


### Zapamiętaj

- Odtwarzacz będzie odtwarzał tylko zdjęcia. Nie będzie odtwarzał filmów.
- Odtwarzanie video i kodeki konwersji plików nie są dostępne. Zalecamy używanie kodeków w najnowszych wersjach.
- Więcej szczegółów znajduje się w plikach pomocy Help.

## Poruszanie się po plikach Pomocy w Multimedia Studio

Uruchom Multimedia Studio i wciśnij przycisk Help w górnym pasku programu.

- Pojawią się pliki pomocy.

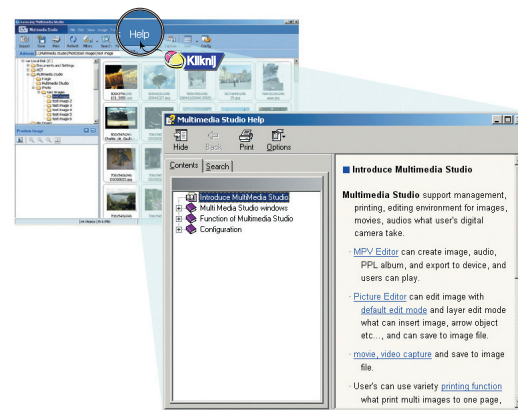

## Odtwarzanie muzyki

Upewnij się, że akumulator odtwarzacza jest w pełni naładowany i podłączone są słuchawki.


### Włączanie i wyłączanie urządzenia

- Włączenie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk ►||, aby włączyć zasilanie odtwarzacza.
- Wyłączenie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk ►||, aby wyłączyć zasilanie odtwarzacza.

### Odtwarzanie muzyki

W menu wybierz Now Playing.


- Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

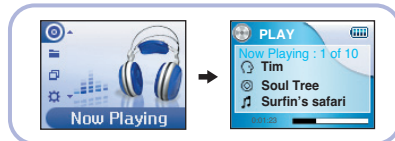

### Pauza odtwarzania

Wciśnij przycisk ►||, by wstrzymać odtwarzanie.

- W trybie pauzy odtwarzania ponownie, krótko wciśnij przycisk ►||, aby przywrócić odtwarzanie muzyki.

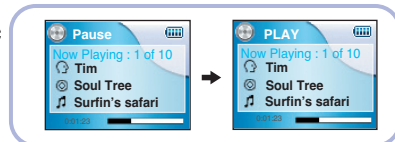


### Zapamiętaj

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk SELECT w Now Playing podczas odtwarzania pliku, aby wyświetlić aktualną listę odtwarzania.
- W liście odtwarzania (Playlist) użyj przycisków PRZEWIJANIE GÓRA / PRZEWIJANIE DÓŁ, aby przejść do utworu i wciśnij przycisk ►||, aby odtwarzać wybrany utwór.


### Regulacja głośności

Wciśnij przycisk GŁOŚNOŚĆ GÓRA lub DÓŁ, aby wyregulować głośność w zakresie od 00 do 40.

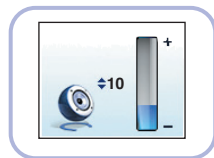

## Funkcja blokady przycisków Hold

Użyj funkcji blokady przycisków Hold, aby wyłączyć działanie wszystkich przycisków. Jest to funkcja użyteczna dla ochrony Twojego odtwarzacza Samsung przed przypadkowym wyłączeniem lub włączeniem podczas joggingu lub dla zapewnienia nieprzerwanego odtwarzania.

Uruchom  na jednostce głównej.


- Po wciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pojawi się wiadomość "  HOLD"

## Powtarzanie zaznaczonego fragmentu Loop Repeating

### Punkt rozpoczęcia

Podczas odtwarzania pliku muzycznego krótko wciśnij przycisk A↔B na początku fragmentu, który chcesz powtarzać.

- Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie A ↔

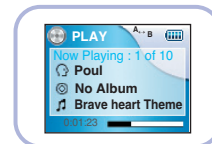

### Punkt zakończenia

Krótko wciśnij przycisk A↔B, aby ustawić punkt końca zaznaczonego fragmentu.

- Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie A ↔ B. Zaznaczony fragment będzie odtwarzany powtarzalnie.

### Zapamiętaj

- Krótko wciśnij przycisk A ↔ B, aby wyłączyć funkcję powtarzania zaznaczonego fragmentu.

## Wyszukiwanie konkretnych fragmentów w trybie ODTWARZANIA

- Podczas odtwarzania wciśnij i przytrzymaj przyciski **◀◀**, **▶▶**, aby wyszukać żądaną część pliku, której chcesz posłuchać.

## Wyszukiwanie utworów w trybie ODTWARZANIA

- Podczas odtwarzania krótko wciśnij przycisk **▶▶**, aby odtwarzać następny utwór na liście odtwarzania.
- Krótko wciśnij przycisk **◀◀** w ciągu 5 sekund od chwili rozpoczęcia odtwarzania, aby przejść do odtwarzania poprzedniego utworu. Wciśnij przycisk **◀◀** po upływie 5 sekund od chwili rozpoczęcia odtwarzania, aby rozpocząć od początku odtwarzanie bieżącego utworu.

## Wyszukiwanie utworów w trybie PAUZY


- Podczas odtwarzania wciśnij i przytrzymaj przyciski **◀◀**, **▶▶**, aby przejść do odtwarzania poprzedniego lub następnego utworu w liście odtwarzania i automatycznie do odtwarzania.

### Zapamiętaj

- Pliki VBR (Variable Bit Rate): pliki MP3, których wartość kompresji zmienia się podczas odtwarzania w zależności od typu dźwięków jak mocniejsze fragmenty.
- Podczas odtwarzania plików VBR wciśnięcie przycisku **◀◀** w ciągu 5 sekund od rozpoczęcia odtwarzania utworu nie spowoduje przejścia do odtwarzania poprzedniego pliku.
- Niniejszy odtwarzacz może nie odtwarzać plików MP2 lub MP1 z rozszerzeniem zmienionym na MP3.

Wciśnij przycisk MENU by włączyć tryb Menu.

- Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać żądaną pozycję menu i następnie krótko wciśnij przycisk SELECT.

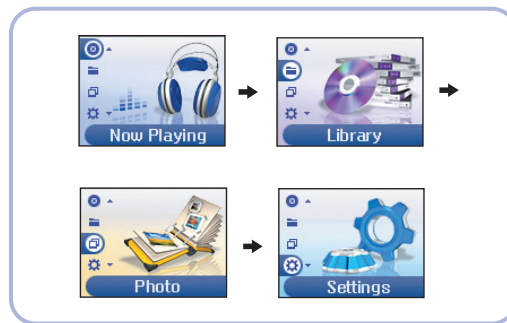

- Now Playing: Wyświetlanie aktualnie odtwarzanego utworu.
- Library: Wyszukiwanie i wybór muzyki do odtwarzania.
- Photo: Oglądanie zapisanych zdjęć lub pokazu slajdów
- Settings: Zmiana ustawień.

### Zapamiętaj

- W trybie Menu wciśnij przycisk Menu by opuścić submenu, w którym się znajdujesz.


## Wyszukiwanie muzyki

W Menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać żądaną bibliotekę (Library) i wciśnij przycisk SELECT.

### Wyszukiwanie i wybór plików muzycznych




- Artists: Pokazuje dane artysty pobierane z informacji ID3 Tag zapisanych w pliku muzycznym.
- Wciśnij przycisk ► na nazwie wybranego artysty.  
Wszystkie tytuły utworów wykonywane przez wybranego artystę będą odtwarzane.
- Po wybraniu artysty, wyświetlą się wszystkie jego utwory.  
Można użyć przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by przejść i następnie wciśnąć przycisk SELECT na żądanym utworze, by go odtworzyć.

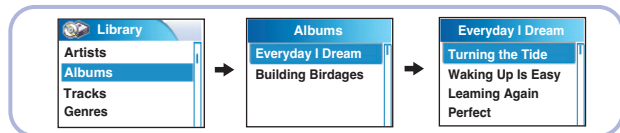


- Albums: Pokazuje tytuł albumu pobrany z informacji ID3 Tag zapisanych w pliku muzycznym.
- Wciśnij przycisk ► na tytule wybranego albumu.  
Wszystkie tytuły utworów zapisanych w wybranym albumie będą odtwarzane.
- Można użyć przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by przejść do utworu i następnie wciśnąć przycisk SELECT na żądanym utworze, by go odtworzyć.

## Wyszukiwanie muzyki

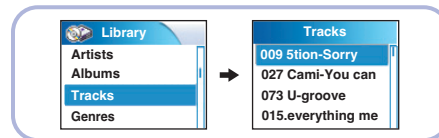


- Tracks: Pokazuje tytuł utworu pobrany z informacji ID3 Tag w pliku muzycznym.
- Można użyć przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by przejść i następnie wciśnąć przycisk SELECT na żądanym utworze, by go odtworzyć.

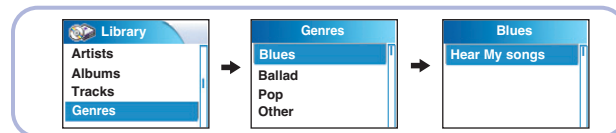

- Genres: Pokazuje gatunek muzyki pobrany z informacji ID3 Tag zapisanych w pliku muzycznym.
- Wciśnij przycisk ► na nazwie wybranego gatunku muzyki.  
Wszystkie tytuły utworów przypisane do wybranego gatunku muzyki będą odtwarzane.
- Można użyć przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by przejść do utworu i następnie wciśnąć przycisk SELECT na żądanym utworze, by go odtworzyć.

## I Opcje odtwarzania (Artyści, Albumy, Utwory, Gatunki)

- 1 Wybierz Artystę, Album, Utwór, Gatunek (Artist, Album, Track, Genre) i wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk SELECT.
- 2 W opcjach odtwarzania użyć przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać żądaną opcję odtwarzania i wciśnij przycisk SELECT.

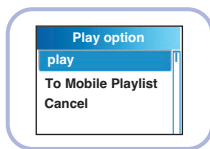


- Play: Wybrany tytuł będzie odtworzony.  
Jeżeli wybierzesz opcję Play w trybach Artist, Album i Genre, wszystkie utwory jednego artysty, w albumie i w jednym gatunku muzyki będą odtwarzane.
- To Mobile Playlist: Wybrany tytuł będzie dodany do ruchomej listy odtwarzania.  
Jeżeli wybierzesz opcję To Mobile Playlist w trybach Artist, Album i Genre, wszystkie utwory jednego artysty, w albumie i w jednym gatunku muzyki będą dodane do ruchomej listy odtwarzania.
- Cancel: Powrót do poprzedniego ekranu menu.

### Zapamiętaj

- Mobile Playlist jest listą odtwarzania zawsze obecną w odtwarzaczu. Utwory zapisane w odtwarzaczu odtwarzania mogą być z łatwością dodawane lub usuwane z Mobile Playlist.


## I Wybór listy odtwarzania

- 1 W bibliotece (Library) użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ do wyboru listy odtwarzania (Playlist) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Wybierz listę odtwarzania, którą chcesz odtwarzać i następnie wciśnij SELECT.
- 3 Wciśnij przycisk SELECT na żądanym pliku.

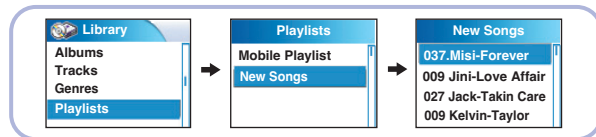

## I Opcje odtwarzania (Listy odtwarzania)


- 1 Wybierz tytuł listy odtwarzania, wciśnij i przytrzymaj przycisk SELECT.
- 2 W opcjach odtwarzania użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać żądaną opcję odtwarzania i wciśnij przycisk SELECT.

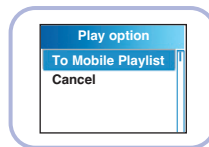

- To Mobile Playlist: Wybrany tytuł będzie dodany do ruchomej listy odtwarzania Mobile Playlist.
- Cancel: Powrót do poprzedniego ekranu menu.


## Wyszukiwanie i wybór plików głosowych

- 1 W bibliotece (Library) użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ do wyboru nagrań głosowych (Voice Recordings) i następnie wciśnij SELECT.
  - Wyświetlą się nagrane pliki głosowe.
- 2 Wciśnij przycisk ► lub przycisk SELECT na żądanym pliku.
  - Będzie odtwarzany wybrany plik.

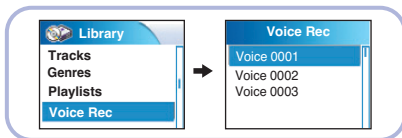


## Opcje odtwarzania (Nagrania głosowe)

- 1 Wybierz plik głosowy (Voice file) w Voice Recordings, wciśnij i przytrzymaj SELECT.
  - Przejdź do ekranu opcji odtwarzania (Play Options).
- 2 W opcjach odtwarzania użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać żądaną opcję odtwarzania i wciśnij przycisk SELECT.

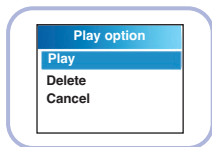

- Play: Wybrany plik będzie odtwarzany.
- Delete: Wybrany plik będzie usunięty.
- Cancel: Powrót do poprzedniego ekranu menu.

- 1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk REC by rozpocząć nagrywanie pliku głosowego.
- 2 Wciśnij przycisk REC.
  - Nagrywanie rozpocznie się i powstaną pliki głosowe.
  - Pliki są nagrywane i nazywane Voice001.mp3, Voice002.mp3, itd.
  - Powstające pliki MP3 są automatycznie dodawane do biblioteki nagrań głosowych (Voice Rec w Library)

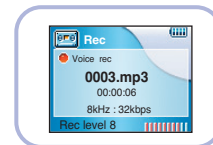

POL


## Zapamiętaj

- Nawet, jeżeli ustawisz wyższe częstotliwości próbkowania i szybkości odczytu, nagrania głosowe będą miały domyślne 8KHz 32kb/s.
- Każde nagranie głosowe może mieć długość do 180 minut.

## Nagrywanie MP3

Twój odtwarzacz może być używany do nagrywania bezpośrednio z jakiegokolwiek zewnętrznego urządzenia audio, jak odtwarzacz CD, odtwarzacz kasety, domowy system stereo lub radio.

- 1 W trybie Music użyj kabla Line-In do podłączania gniazda line in jednostki głównej i gniazda line out zewnętrznego źródła sygnału audio.

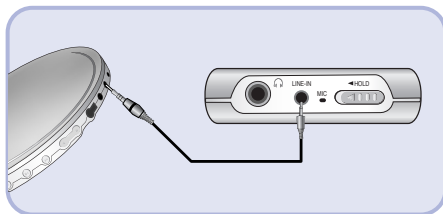


- 2 Wciśnij i przytrzymaj przycisk REC.
  - Aktualnie odtwarzana muzyka będzie zapisywana w postaci pliku MP3.
- 3 Wciśnij przycisk REC.
  - Nagrywanie zatrzyma się i powstanie plik.
  - Pliki są nagrywane i nazywane Line001.mp3, Line002.mp3, itd.
  - Powstające pliki MP3 są automatycznie dodawane do listy odtwarzania (Playlist)

### Zapamiętaj

- Jeżeli bateria jest niewystarczająco naładowana, nie będzie możliwe kompletne nagranie pliku MP3.
- Wyreguluj poziom głośności zewnętrznego źródła dźwięku do odpowiedniego poziomu i rozpocznij nagrywanie. Wyreguluj głośność zewnętrznego źródła dźwięku dożądanego poziomu i nagrywaj go. Jeżeli poziom głośności jest zbyt wysoki, jakość dźwięku może ulec pogorszeniu.

## Oglądanie zdjęć

- 1 Wciśnij przycisk MENU.  
Wybierz przeglądarkę Photo w menu.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wybrać Albums.
- 3 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ, aby przejść do żądanego pliku zdjęciowego i wciśnij przycisk SELECT.
  - Wyświetli się wybrane zdjęcie.
  - Podczas oglądania pliku zdjęciowego wciśnij przycisk MENU, aby przejść do wyższego menu.
  - Wciśnij przycisk ◀◀, aby obejrzeć poprzednie zdjęcie.
  - Wciśnij przycisk ▶▶, aby obejrzeć następne zdjęcie.

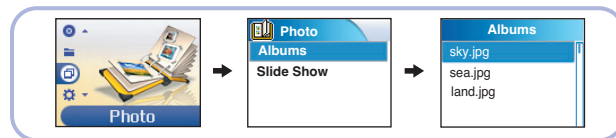


### Zapamiętaj

- Bardziej szczegółowe informacje na temat wysyłania zdjęć do pamięci odtwarzacza znajduje się w rozdziale „Wysyłanie zdjęć” w „Używanie programu Multimedia Studio”.



## Oglądania pokazu slajdów

- 1 Wciśnij przycisk MENU.  
Wybierz przeglądarkę Photo w menu i wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wybrać Slide Show.
- 3 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ, aby przejść dożądanego pliku zdjęciowego i wciśnij przycisk SELECT.
  - Wyświetli się wybrany pokaz slajdów.
  - Podczas oglądania pokazu slajdów wciśnij przycisk PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wyregulować głośność podkładu muzycznego.
  - Podczas oglądania pokazu slajdów wciśnij przycisk MENU, aby przejść do wyższego menu.

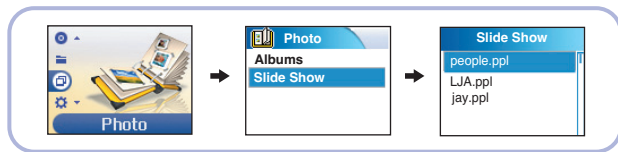


### Zapamiętaj

- Pliki pokazu slajdów mogą być utworzone lub edytowane w programie Multimedia Studio. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Tworzenie Albumów do Pokazów Slajdów” w „Używanie programu Multimedia Studio”.
- Muzyka podczas pokazu jest odtwarzana tylko, jeżeli podczas edycji pokazu był dołączony do niego plik muzyczny.
- Pokaz slajdów może być spowolniony, jeżeli załączono do niego zbyt wiele plików zdjęciowych lub, gdy są one zbyt duże.


## Funkcja odtwarzania w kolejności przypadkowej (Shuffle) i powtarzania odtwarzania

- 1 W Menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wybrać funkcję powtarzania odtwarzania (Repeat).
- 3 Wciśnij przycisk SELECT, aby wybrać Repeat Off, One, All lub Shuffle.
  - Wciśnij przycisk SELECT i wciśnij przycisk MENU, aby przejść do menu głównego.

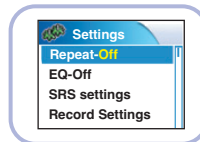

- Off: Wybierz to ustawienie, jeżeli chcesz słuchać utworów z aktualnej listy odtwarzania tylko jeden raz w ustalonej kolejności.
- One (↺): Wybierz, aby powtarzać odtwarzanie tylko jednego utworu.
- All (↻): Wybierz, aby powtarzać odtwarzanie wszystkich utworów w aktualnej liście odtwarzania.
- Shuffle (X): Wybierz, aby odtwarzać wszystkie zapisane w pamięci odtwarzacza utwory w kolejności wybieranej losowo.


- 1 W Menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wybrać funkcję equalizera (EQ).
- 3 Wciśnij przycisk SELECT aż wybierzesz żądany tryb ustawień equalizera.
  - Wybierz żądany tryb i następnie wciśnij przycisk MENU, aby przejść do menu głównego.  
**Wyłączony (Off) → Jazz → Klasyczna (Classical) → Pop → Rock → Wzmocniony bas (Bass Boost) → WOW → SRS → TruBass.**
  - WOW: Składa się z funkcji SRS i TruBass. Oferuje bogate niskie dźwięki i brzmienie otaczające jednocześnie.
  - SRS: Będzie słyszalny trójwymiarowy dźwięk stereo.
  - TruBass: Jest to funkcja wzmocnienia niskich tonów dodająca pełniejszego brzmienia.

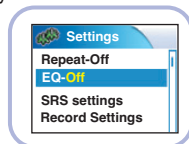

## Zapamiętaj

- SRS jest znakiem handlowym SRS Labs, Inc. Technologia WOW jest załączana na podstawie licencji SRS Labs, Inc.
- Prosimy o wyregulowanie głośności na odpowiednim poziomie, ponieważ używanie ustawień SRS może spowodować zwiększenie głośności.
- Niniejsze urządzenie współpracuje z częstotliwościami próbkowania 32KHz, 44,1KHz lub 48KHz.

- 1 W menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia funkcji SRS (SRS Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 3 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać poziom funkcji SRS (SRS Level), poziom funkcji TruBass (TruBass Level), poziom funkcji Focus (Focus Level) i optymalizację (Optimal) i następnie wciśnij przycisk SELECT by dokonać żądanych ustawień SRS Settings.
  - Zakończ żądane ustawienia i następnie wciśnij przycisk MENU by przejść do głównego menu.
  - SRS, TruBass, Focus Level: Poziom funkcji SRS, TruBass i Focus może być ustawiony na poziomach w zakresie od 0 do 10.
  - Optimal: Optymalizuje ustawienia funkcji SRS dla typu podłączonego urządzenia.  
 Słuchawki (Earphone) → Głośniki (Speaker) → Zestaw słuchawkowy (Headphone) → Zestaw głośników samochodowych (Car pack)

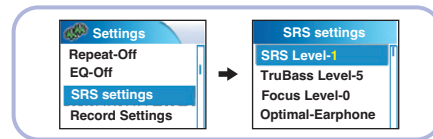


## Zapamiętaj

- Ustawienia funkcji SRS są dostępne tylko po włączeniu funkcji WOW, SRS lub TruBass w menu equalizera.

## Ustawienia nagrywania


- 1 W menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia nagrywania (Recording Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 3 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać częstotliwość próbkowania (Sampling) i szybkość odczytu danych (Bit Rate), i wciśnij SELECT by dokonać żądanych ustawień nagrywania.
  - Zakończ ustawienia nagrywania i wciśnij przycisk MENU by przejść do głównego menu.
  - Sampling: Za każdym wciśnięciem przycisku Select częstotliwość próbkowania przełącza się pomiędzy 32KHz i 44 KHz.
  - Bit Rate: Za każdym wciśnięciem przycisku Select wybór szybkości odczytu danych zmienia się w następującej kolejności 96 → 128 → 160Kb/s.
  - Wybór wyższej szybkości odczytu bit rate skutkuje poprawą jakości dźwięku, ale plik zajmuje więcej miejsca w pamięci

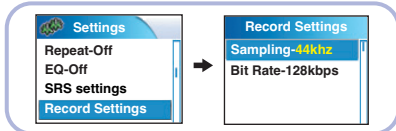

- Nagrania głosowe mogą być nagrywane tylko z parametrami 8KHz 32kb/s.


## Ustawienia Podświetlania

- 1 W Menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać podświetlenie.
- 3 Wciśnij przycisk SELECT aż do włączenia żądanego czasu włączenia podświetlenia.
  - Dostępne są czasy włączenia podświetlenia w zakresie wyłączony (Off), 3, 5, 10, 15, 30 sekund, zawsze włączone (Always).

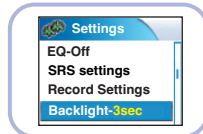


## Ustawienia Kontrastu

- 1 W Menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia kontrastu (Contrast).
- 3 Wciśnij przycisk SELECT aż do włączenia żądanego kontrastu ekranu wyświetlacza.
  - Zakres ustawień kontrastu, które wpływają na kontrast obrazu na ekranie wynosi od 0 do 4.

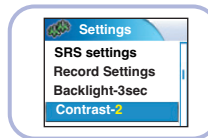


## Ustawienia wygaszacza ekranu

- 1 W Menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać czas włączenia wygaszacza ekranu (P.Saver).
- 3 Wciśnij przycisk SELECT aż pojawi się żądany czas włączenia żądanego obrazu wygaszacza ekranu.
  - Wyłączony Off → 15 sek → 30 sek → 45 sek → 1 min
  - Jeżeli wybrany czas upływa przed końcem odtwarzanej muzyki, obraz na wyświetlaczu przełącza się w tryb wygaszacza ekranu. W trybie wygaszacza ekranu, muzyka nadal jest odtwarzana, ale nie wyświetlają się informacje o odtwarzaniu pliku na ekranie wyświetlacza.
  - Wciśnij przycisk ►► w trybie wygaszacza ekranu, aby powrócić do normalnego ekranu odtwarzania.

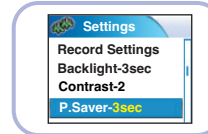


## Efekt narastania i zanikania dźwięku (Fader)

- 1 W menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać Fader Effect i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 3 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ by wybrać typ (Fade) kształt krzywej efektu (Curve) i czas trwania (Duration) i krótko wciśnij przycisk SELECT.
  - Zakończ żądane ustawienia i następnie wciśnij przycisk MENU, aby przejść do głównego menu.
  - Fade: Za każdym wciśnięciem przycisku SELECT ustawienie zmienia się następująco:
    - Fade Off: Muzyka jest odtwarzana z ustawionym poziomem nagrywania.
    - Fade In: Głośność stopniowo rośnie tylko na początku odtwarzania.
    - Fade Out: Głośność stopniowo maleje tylko na koniec odtwarzania.
    - Fade In/Out: Głośność rośnie stopniowo na początku i maleje stopniowo na koniec odtwarzania.
  - Curve : Za każdym wciśnięciem przycisku SELECT ustawienie zmienia się następująco:
    - Linear: Szybkość z jaką głośność rośnie i maleje jest stała.
    - Slow: Szybkość z jaką głośność rośnie i maleje jest mała.
    - Fast: Szybkość z jaką głośność rośnie i maleje jest duża.
  - Duration : Za każdym wciśnięciem przycisku SELECT ustawienie zmienia się następująco:  
3 → 5 → 10 → 15 sekund

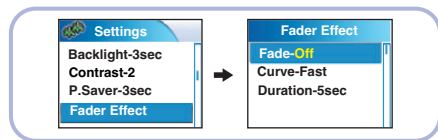

## Ustawienia automatycznego wyłączenia urządzenia


- 1 W Menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wybrać automatyczne wyłączanie urządzenia (Power Off).
- 3 Wciśnij przycisk SELECT aż pojawi się żądany czas automatycznego wyłączenia urządzenia.
  - Wybierz żądany czas automatycznego wyłączenia i następnie wciśnij przycisk MENU by przejść do menu głównego.  
Wyłączony OFF → 30sek → 1min → 5min → 10min → 15min.

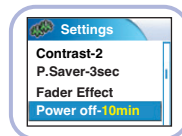

POL


## Ustawienia językowe

- 1 W Menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wybrać język.
- 3 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wybrać żądany język i następnie wciśnij przycisk SELECT.
  - English → Korean → Japanese → S.Chinese → T.Chinese → French → German → Italian → Spanish → Russian
  - Menu ekranowe będzie wyświetlane w ustawionym języku.

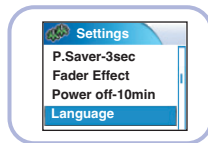


## Przywracanie ustawień domyślnych

- 1 W Menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wybrać przywracanie ustawień domyślnych (Reset) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
  - Jeżeli wybierzesz funkcję Reset, wszystkim ustawieniom będą przywrócone wartości domyślne.

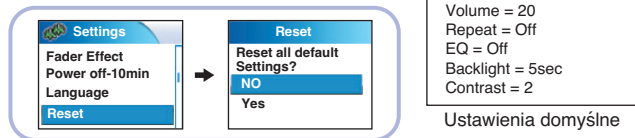

## Informacje o odtwarzaczu

- 1 W Menu użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wybrać ustawienia (Settings) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
- 2 Użyj przycisków PRZEWIJANIA W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wybrać informacje o odtwarzaczu (About) i następnie wciśnij przycisk SELECT.
  - Jeżeli wybierzesz About, możesz sprawdzić całkowitą ilość zapisanych w pamięci utworów, całkowitą pojemność pamięci, dostępną wolną pamięć i informacje o wersji produktu.

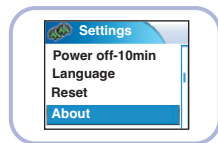

## Rozwiązywanie problemów

### Wyświetla się jedna z poniższych wiadomości:

Connect to PC and repair firmware with recovery utility.

Connect to PC and rebuild database with recovery utility.

**Jeżeli pojawi się wiadomość „Loading” i urządzenie nie działa po włączeniu zasilania.**

**Jeżeli wyszukiwanie plików w bibliotece menu (Menu Library) nie działa prawidłowo.**

- Przeczytaj informacje w rozdziale „Używanie programu odzyskiwania (Recovery)”

### Odtwarzacz nie działa. Nic nie pojawia się na wyświetlaczu LCD.

- Przywróć ustawienia domyślne odtwarzacza.
- Podłącz ładowarkę do gniazda zasilania.
- Upewnij się, że przełącznik blokady przycisków znajduje się w pozycji wyłączenia (Off).

### W trybie Muzyka nie słychać dźwięku nawet po wciśnięciu przycisku Odtwarzanie.

- Sprawdź czy w pamięci urządzenia są zapisane pliki MP3 lub WMA.
- Pliki zapisane w innych formatach (np. plik MPEG1 LAYER 1) nie mogą być odtwarzane.
- Pliki, które zostały pobrane bez pośrednictwa programu Music Studio nie mogą być odtwarzane.

### Pliki nie mogą być pobierane.

- Sprawdź poziom naładowania baterii.
- Sprawdź czy w komputerze PC jest prawidłowo zainstalowany sterownik. Ponownie zainstaluj oprogramowanie z instalacyjnej płyty CD.
- Sprawdź połączenie USB pomiędzy odtwarzaczem i komputerem PC.
- Sprawdź, czy na pasku zadań na dole pulpitu znajdują się ikony „unplug/eject” lub „Safety Remove Hardware”.

### Nie można oglądać plików zdjęciowych

- Pliki pobrane bez użycia programu Multimedia Studio nie mogą być odtwarzane na ekranie odtwarzacza.

## Nie działa podświetlenie wyświetlacza.

- Sprawdź ustawienia podświetlenia wyświetlacza.
- Kiedy spada poziom naładowania baterii, funkcja podświetlenia jest automatycznie wyłączona.

## Wskazanie czasu podczas odtwarzania nie wygląda prawidłowo.

- Sprawdź czy odtwarzany plik nie jest zapisany w formacie VBR o zmiennej szybkości odczytu. Pliki VBR są obsługiwane tylko częściowo.

## Okno wyświetlacza LCD jest zbyt ciemne.

- Sprawdź ustawienia kontrastu w menu.
- Prosimy o sprawdzenie, czy odtwarzacz znajduje się w trybie wygaszacza ekranu.

## Podczas odtwarzania nieznane znaki są wyświetlone na panelu wyświetlacza.

- Języki nieobsługiwane przez odtwarzacz będą oznaczone symbolem gwiazdki (\*).

## Zamiast tytułu wybranego utworu muzycznego na wyświetlaczu pojawia się wskazanie ścieżki pliku „NoArtist/NoAlbum”.

- W pliku muzycznym nie ma zapisanych informacji ID3 Tag. Edytuj informacje na temat tytułu, artysty i albumu w pliku utworu.

## Wyszukiwanie za pomocą tytułu utworu, artysty lub Albumu zabiera bardzo dużo czasu.

- Jeżeli w pamięci odtwarzacza jest zapisanych dużo plików muzycznych, ich odczytywanie zabiera trochę czasu.

Model	YH-820
Pojemność wbudowanej pamięci	5GB
Pojemność wbudowanego akumulatora	650mAh
Napięcie	3.7V (Litowo-polimerowa)
Wymiary / Waga	49.8 X 88.1 X 13.8mm /84.5g
Obudowa	Aluminium / Plastik
Szybkość przesyłania danych	Maks. 50 Mb/s
Współczynnik Sygnał/Szum	90dB z 20kHz
Moc wyjścia słuchawkowego jack	18mW(16Ω)
Zakres częstotliwości wyjścia	22Hz~20KHz
Zakres temperatur pracy	-5°~ +35°C(23°~95°F)
Odtwarzane pliki	MPEG1/2/2.5 Warstwa 3 (8Kb/s ~320Kb/s, 8KHz ~ 48KHz) WMA (48Kb/s ~192 Kb/s, 8KHz ~ 48KHz)

Produkt, którego dotyczy niniejsza instrukcja obsługi jest wyprodukowany na licencji odpowiednich praw własności intelektualnych podmiotów trzecich. Licencja jest ograniczona do prywatnego, nie komercyjnego używania przez pojedynczego użytkownika licencjonowanej zawartości. Nie istnieją prawa autorskie do komercyjnego ich wykorzystywania. Licencja nie obejmuje jakichkolwiek innych produktów i nie jest rozszerzona na inne, nielicencjonowane urządzenia lub procesy zgodne z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3 używane w połączeniu z niniejszym produktem. Licencja pokrywa tylko używanie niniejszego produktu do nagrywania i odtwarzania plików audio zgodnych z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3. Nie istnieją prawa autorskie licencji dla działania i funkcji niniejszego produktu, które nie są zgodne z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3.